

Vibe One

Käyttöopas

Lue käyttöopas huolella ennen tämän tuotteen käyttöä.

Kiitos XGIMI-tuotteiden ostamisesta ja käyttämisestä. Lue tämä käyttöopas huolella ennen tuotteen käyttöä sekä turvallisuutesi että kiinnostuksen takia.

XGIMI ei ole vastuussa mistään loukkaantumisesta, omaisuusvahingosta tai muusta menetyksestä, joka johtuu siitä, että tätä tuotetta ei ole käytetty tämän käyttöoppaan ohjeiden tai varotoimien mukaisesti.

Tästä käyttöoppaasta

Tämän käyttöoppaan tekijänoikeuden omistaa XGIMI.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tavaramerkit ja nimet kuuluvat niiden omistajille.

Käyttöoppaan sisältö ei välttämättä vastaa tuotetta.



HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.




Dolby, Dolby Audio kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.


* Malli: WM04M

* XGIMI Technology varaa oikeuden tulkita ja muuttaa tätä käyttöoppaasta.

Portit

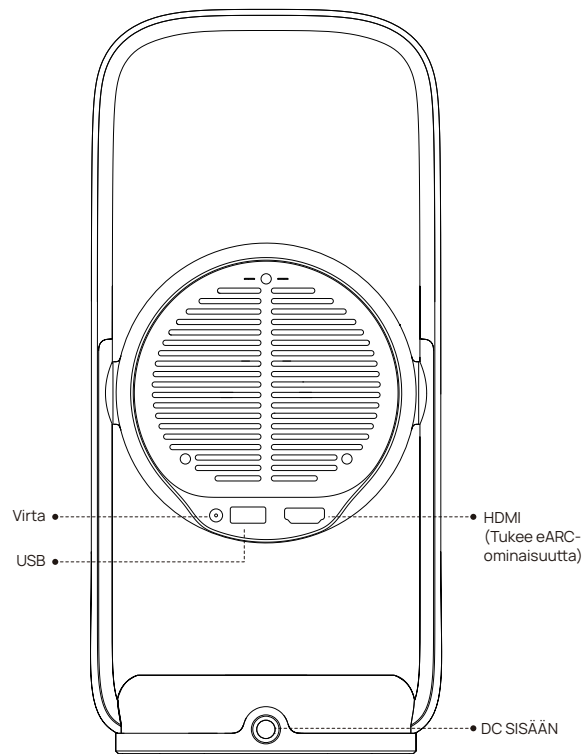


Kauko-ohjain

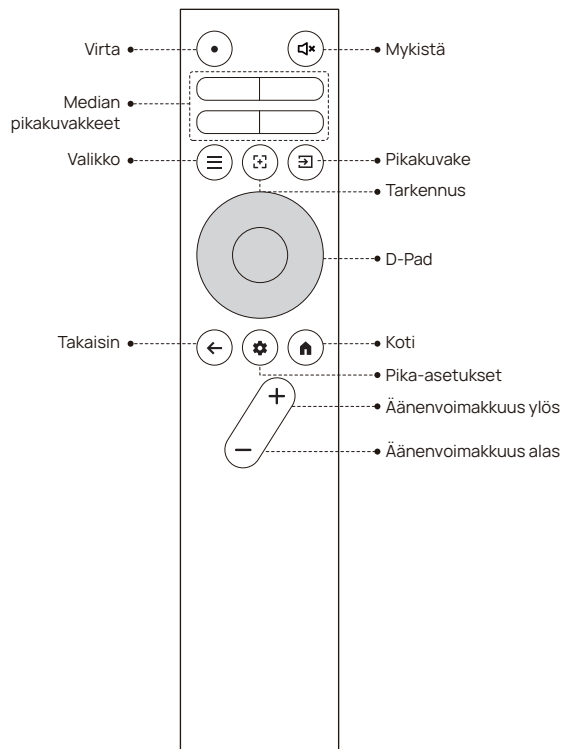

Käytön aloittaminen

1 Laite päälle/pois

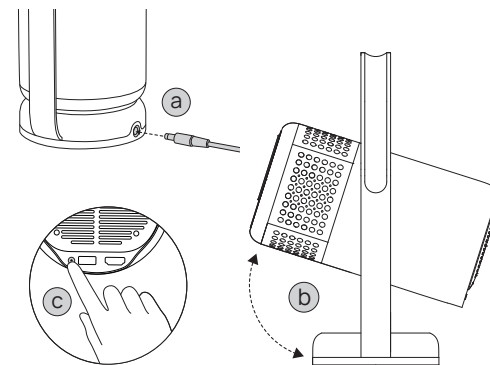


Kun laite on päällä, sammuta se painamalla virtapainiketta.

2 Kauko-ohjaimen parinmuodostus

Aseta kaukosäädin 10 cm:n etäisyydelle laitteesta ja paina samanaikaisesti painikkeita "←" ja "ⓘ". Merkkivalo alkaa vilkkua, kun kaukosäädin siirtyy pariliitostilaan. Vapauta painikkeet, kun vilkkuminen alkaa. Kun kuuluu "Ding", yhteys on muodostettu.

Jos pariliitos epäonnistuu, odota 30 sekuntia ja toista yllä olevat vaiheet.

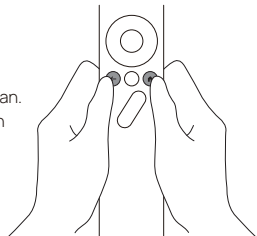

3 Kaukosäätimen toimintojen kuvaus

Voit suorittaa tarkennuksen kaukosäätimen tarkennuspainikkeella. Tarkenna automaattisesti painamalla sitä Paina ja pidä sitä painettuna tarkentaaksesi manuaalisesti ja säädä tarkennusta manuaalisesti vasemmallalla ja oikealla painikkeella.

4 Järjestelmäpäivitys

Verkkopäivitys

Verkkopäivitys voidaan suorittaa järjestelmäasetusten kautta.

Huomaa: Verkkopäivitys voidaan suorittaa järjestelmäasetusten kohdassa "⚙️".


* Viittaa järjestelmän varsinaisiin toimintoihin, sillä ne päivitetään jatkuvasti.

5 Ympäristövalotila

Muodosta pariliitos matkapuhelimen kanssa Bluetoothilla musiikin toistoa varten.

Aktivointitapa

Virta pois päältä -tila (projektorin runko kiinnikkeen suuntaisesti): Paina virtapainiketta siirtyäksesi ympäristövalotilaan.

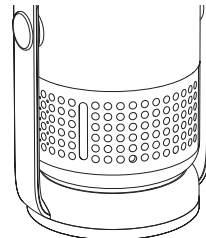

Ohjaustoiminnot

Valaistustilan vaihtomenetelmä:

1. Paina kaukosäätimen ⏮️ -painiketta päästäksesi ympäristövaloasetuksiin.
2. Määritä asetukset kohdassa
Kaikki asetukset > Projektori >
Ympäristövaloasetukset.

Toista/tauko: Paina ⏸️ -painiketta vaihtaaksesi toiston/tauon välillä.

Kappaleen valinta: Käytä ⏮️ ⏭️ -painikkeita ohittaaksesi kappaleita.

Valon värinmuutos: Paina ⚙️ -painiketta vaihtaaksesi valon värejä.

Äänenvoimakkuuden hallinta: Säädä äänenvoimakkuutta + -painikkeilla.

Tärkeitä varotoimia

- Älä katso suoraan projektorin linssiin tai pidä sitä itseäsi kohti, sillä valo voi olla haitallista silmillesi.
- Älä tuki laitteen ilmanotto-/poistoaukkoja estääksesi lämmönpoisto-ongelmat ja sisäisten elektronisten komponenttien vaurioitumisen.
- Älä pyyhi linssiä puhdistuspaperilla, liinalla tai muilla materiaaleilla, sillä se voi vahingoittaa linssiä. Käytä sen sijaan ilmapuhallinta pölyn poistamiseen linssistä.
- Älä pese laitetta puhdistuskemikaaleilla, pesuaineilla tai muilla nesteillä estääksesi piirilevyn korroosion. Vältä laitteen altistamista sateelle, kosteudelle ja mineraaleja sisältäville nesteille.
- Pidä laite sekä sen komponentit ja lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että laitetta käytetään kuivassa ja tuuletetussa ympäristössä.
- Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä lämpötiloissa, sillä se lyhentää laitteen käyttöikää. Säilytä ja käytä laitetta 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Älä laita laitetta kuivumaan mihinkään lämmityslaitteeseen (kuten kuivaajaan tai mikroaaltouuniin).
- Älä purista laitetta tai aseta esteitä sen ylä- tai takapuolelle, jotta laite ei vahingoitu ja valopolku esty.
- Älä heitä, lyö tai ravista laitetta terävästi, jotta sen sisäinen piirilevy ei vahingoitu.
- Älä yritä purkaa ja koota laitetta itse. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä XGIMI:n tukeen.
- Älä korjaa mitään tuotetta itse. Jos laite tai jokin sen komponentti ei toimi asianmukaisesti, ota yhteyttä XGIMI:n tukeen ajoissa tai palauta viallinen tuote XGIMI:lle korjattavaksi.
- Eri HDMI-spesifikaatioiden vuoksi jotkin HDMI-kaapelit ja -laitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tuotteen kanssa. Sertifioimattomien HDMI-kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa näyttö- tai yhteysvirheitä. Käytä HDMI-kaapeleita, joissa on hyvä säteilysuojaus.
- Alapinta on suunniteltu telakointia varten telineiden ja lisävarusteiden kanssa (XGIMI:n alkuperäisiä lisävarusteita suositellaan).
- USB Type-A -lähtö: DC 5 V, maks. 500 mA
- Käytä vain XGIMI:n toimittamia virtalähteitä.

FCC-varoitus

Laitte täyttää FCC-sääntöjen osan 15 ehdot. Laitte täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) Laitte ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- (2) laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien tahatonta toimintaa aiheuttavat häiriöt. Tuotteen käyttöoppaassa tai käyttöohjeissa on muistutettava käyttäjää siitä, että lähettimien tahallinen tai tahaton muuntelu tai vaihtaminen ilman nimenomaista hyväksyntää säädösten mukaisuudesta vastuussa olevalta osapuolelta saattaa estää käyttäjää käyttämästä laitetta. Jos käyttöopas toimitetaan muutoin kuin painettuna, kuten tietokonelevyllä tai Internetin kautta, osion vaatimat tiedot voidaan sisällyttää käyttöoppaaseen vaihtoehtoisessa muodossa sillä ehdolla, että käyttäjillä on pääsy vaihtoehtoiseen muotoon.

B-luokan digitaalisten tai ohjeislaiteiden osalta käyttäjille annettavien ohjeiden on sisällettävä seuraavat tai vastaavat lausunnot, ja ne on sijoitettava käyttöoppaaseen selvästi näkyville:

Laitteen on testattu täyttävä B-luokan digitaalisten laitteiden FCC-säännön osan 15 rajoitukset. Näiden rajoitusten tarkoitus on estää tehokkaasti haitalliset häiriöt asuinympäristössä. Jos ohjeita laiminlyödään asennuksessa tai käytössä, laite tuottaa ja säteilee radiotaajuisia energiaa ja saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Häiriöitä saattaa kuitenkin ilmetä myös asianmukaisissa yksittäisissä asennuksissa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle (mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laitetta ja vastaanotinta kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka ei ole samassa piirissä vastaanottimen kanssa.
- Voit pyytää apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/televisioasentajalta.

IC-varoitus

Tämä laite noudattaa Industry Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

IC: 23460-WFM63BUSX3

VAARA: Lue kotelon pohjasta sähkö- ja turvallisuustiedot ennen laitteen asentamista tai käyttöä.

VAROITUS:

1. Räjähdyksenvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen.
2. Pariston hävittäminen tuleessa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.
3. Pariston jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa räjähdysriskin tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
4. Pariston altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdysriskin tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.

Vaihtoehtoinen tuotemerkintä


Noudattaa säädöksiä 21 CFR 104.10 ja 104.11 paitsi kohdan IEC 60825-1:Ed. 3 noudattamista, joka kuvataan laserilmoituksessa nro 56 päivämäärältä 8.5.2019.

VSCEL

Maksimiteho: 0,39 mW

Säteilevä aallonpituus: 940 nm

Standardin nimi ja julkaisupäivämäärä: IEC 60825-1:2014



LASERTUOTE KULUTTAJILLE
EN 50689-2021

IEC 60825-1:2014

CE-säädöstenmukaisuus

1. Tämä tuote voidaan yhdistää yksinomaan version USB 2.0 USB Type-A -liitäntään. DC 5 V, maks. 500 mA
2. Verkkolaite on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.
3. Testattavan laitteen käyttölämpötila: 0–40 °C.
4. Verkkolaite:
Käytä vain XGIMI:n toimittamia virtalähteitä:
Pistoketta pidetään verkkolaitteen irrotuslaitteena.
Virtalähde ja verkkolaite (luokitus):
Tulo: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A maks.
Tulo: AC 200–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A maks.
Lähtö: DC 19,0 V, 3,42 A
5. Tämä laite noudattaa radiotaajuusspesifikaatioita, kun sitä käytetään 20 cm:n etäisyydellä ihmiskehosta.
6. Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

XGIMI Technology Co., Ltd. ilmoittaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita aiheeseen liittyviä ehtoja.

Tätä tuotetta saa käyttää oikealla luettelussa EU:n jäsenvaltioissa.

Käyttö 5,15–5,25 GHz:n taajuusalueella rajoittuu vain sisätiloihin.

Tämä taajuus koskee jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden maantieteellisiä alueita, joihin käyttöönottoa koskevat rajoitukset tai valtuutusvaatimuksia koskevat vaatimukset soveltuvat.

EU		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

ErC RoHS CE

FCC-tunnus: 2AOKI-WFM63BUSX3

Radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskeva lausunto

Tämän tuotteen kauko-ohjain noudattaa FCC- ja IC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle.

Lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Projektori noudattaa FCC- ja IC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Laitetta asennettaessa ja käytettäessä lähettimen ja ihmiskehon välissä on oltava vähintään 20 cm.

Wi-Fi (5 GHz:n taajuusalue) Vaara:

Suuren vahvistuksen suunnatut antennit koskevat vain kiinteää vertaisverkkoa.

Älä sijoita laitetta tutkajärjestelmien lähelle.

Taajuusalue: 5150–5250 MHz: sisäkäyttö: Vain sisätiloissa. Asennukset ja käyttö maantiejoneuvoissa ja junanvaunuissa eivät ole sallittuja. Rajoitettu ulkokäyttö: Jos laitetta käytetään ulkona, sitä ei saa kiinnittää kiinteään asennukseen tai maantiejoneuvojen ulkorunkoon, kiinteään infrastruktuuriin tai kiinteään ulkoantenniin. Käyttö miehittämättömissä ilma-alusjärjestelmissä (UAS) on rajoitettu 5170–5250 MHz:n taajuusalueelle. Taajuusalue: 5250–5350 MHz: Sisäkäyttö: Vain sisätiloissa. Asennukset ja käyttö maantiejoneuvoissa, junissa ja lentokoneissa eivät ole sallittuja. Ulkokäyttö ei ole sallittua.

Tämä taajuus koskee jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden maantieteellisiä alueita, joihin soveltuu käyttöä koskevia rajoituksia tai valtuutusvaatimuksia.

Käytettyjen tuotteiden hävitysohjeet:



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja kierrätettävistä komponenteista.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote on suojattu direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

* Käytä vain valmistajan määrittelemiä tai toimittamia lisälaitteita ja tarvikkeita (kuten erillistä verkkolaitetta).

Langattoman yhteyden tekniset tiedot:

- Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2400–2483,5 MHz
- Bluetooth-lähettimen teho: < 10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-verkko: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- 2,4 GHz:n Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2412–2472 MHz (2,4 GHz:n ISM-taajuusalue, USA 11 kanavaa, Eurooppa ja muut 13 kanavaa)
- 2,4 GHz:n Wi-Fi-lähettimen teho: < 20 dBm (EIRP)
- 5 GHz:n Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5 GHz:n Wi-Fi-lähettimen teho: 5,15–5,25 GHz < 23 dBm, 5,25–5,35 GHz ja 5,470–5,725 GHz < 20 dBm, 5,725–5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)

Huomautus: Taajuusalue 5,6–5,64 GHz poistetaan käytöstä, kun tuote toimitetaan Australiaan/Uuteen-Seelantiin. 5,6–5,65 GHz poistetaan käytöstä, kun tuote toimitetaan Kanadaan. Suurin lähetysteho koskee vain Euroopan unionia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa.